



DS AUTOMOBILES

محتوای این راهنما انواع تجهیزات موجود بر روی مجموعه خودروهای مدل DS 5 را در برمی‌گیرد. خودروی شما، برحسب سطح تزئینات داخلی، مدل و مشخصات کشوری که در آن به فروش می‌رسد، شامل بخشی از تجهیزات توضیح داده شده در این مستند است.

مشخصات و تصاویر ارائه شده الزام آور نیستند. شرکت خودروسازی سیتروئن حق تغییر در مشخصات فنی، تجهیزات و لوازم جانبی را بدون به روزرسانی این دفترچه راهنما برای خود محفوظ می‌دارد.

این مستند ضمیمه خودروی شما است. در صورت نقل و انتقال، آن را به مالک بعدی بسپارید.

از شما برای انتخاب یک خودروی DS 5 سپاسگزاریم.

این راهنمای استفاده جهت بهره‌گیری هر چه کامل‌تر از خودرو با ایمنی کامل در سرتاسر عمر مفید آن، تهیه شده است.

آن را با دقت کامل مطالعه کنید.

با آرزوی یک رانندگی لذت بخش!



001 کنترل حرکت

صفحه نشانگرها	۱۸
چراغ‌های نشانگر	۱۹
نشانگرها	۳۰
کیلومترشمار	۳۵
ساعت	۳۶
صفحه نمایش تکرنگ C	۳۷
صفحه نمایش لمسی	۴۱
کامپیوتر صفحه نشانگرها	۴۴

نمای کلی	۶
رانندگی اقتصادی	۱۴
فهرست الفبایی	۳۳۴

فهرست

علائم

هشدار برای ایمنی 

اطلاعات تکمیلی 

کمک به محیط زیست 



004 رانندگی

محدود کننده سرعت	۱۲۷	توصیه‌های رانندگی	۹۶
کروز کنترل	۱۳۰	روشن / خاموش کردن موتور	۹۸
سیستم کمک به پارک خودرو	۱۳۳	ترمز پارک الکتریکی	۱۰۱
دوربین دنده عقب	۱۳۵	سیستم کمک به شروع حرکت در شیب	۱۰۷
		گیربکس اتوماتیک	۱۰۸
		نشانگر تعویض دنده	۱۱۲
		تشخیص کم باد بودن لاستیک‌ها	۱۱۳
		Stop & Start	۱۱۵
		هشدار عبور ناخواسته از خط	۱۱۹
		سیستم کنترل نقاط کور	۱۲۰
		نمایشگر مقابل چشم راننده	۱۲۳
		ذخیره‌سازی سرعت	۱۲۵



003 آسایش

صندلی‌های جلو	۷۰
صندلی‌های عقب	۷۵
آینه‌های دید عقب	۷۸
تنظیم غربیلک فرمان	۷۹
تجهیزات جلو	۸۰
تجهیزات عقب	۸۴
تجهیزات صندوق	۸۵
مثلث احتیاط (محفظه نگهداری)	۸۶
بخاری و سیستم تهویه	۸۷
تهویه مطبوع اتوماتیک دو ناحیه‌ای	۸۹
بخارزدایی - یخ‌زدایی جلو	۹۳
یخ‌زدایی - بخارزدایی شیشه عقب	۹۳



002 درب‌ها

کلید الکترونیک - ریموت کنترل	۵۰
سیستم دسترسی و استارت هندزفری	۵۲
قفل مرکزی	۵۹
صندوق	۶۰
آلارم	۶۱
شیشه بالابرهای برقی	۶۴
سقف Cockpit	۶۶



008 اطلاعات کاربردی

کیت پنجره‌گیری موقت لاستیک‌ها	۱۹۲
تعویض چرخ	۱۹۸
تعویض لامپ	۲۰۷
تعویض فیوز	۲۱۵
باتری ۱۲ ولت	۲۱۹
حالت صرفه جویی در انرژی	۲۲۳
تعویض تیغه برف پاک کن	۲۲۴
بکسل کردن خودرو	۲۲۵
اتصال وسیله نقلیه یدک	۲۲۷
نصب باربند سقف	۲۲۸
توصیه‌های نگهداری	۲۲۹



007 ایمنی

چراغ‌های راهنما	۱۷۶
هشدار صوتی (بوق)	۱۷۷
سیستم ESC	۱۷۸
کمربندهای ایمنی	۱۸۲
کیسه‌های هوا	۱۸۵



006 ایمنی کودکان

صندلی کودک	۱۵۸
غیرفعال کردن کیسه هوای جلویی سرنشین	۱۶۰
بست‌های ایزوفیکس	۱۶۶
ایمنی کودکان	۱۷۲



005 وضوح دید

کنترل چراغ‌ها	۱۳۸
چراغ‌های روز/ چراغ‌های کوچک (LED)	۱۴۱
روشن شدن خودکار چراغ‌ها	۱۴۲
چراغ‌های نور بالای خودکار	۱۴۳
چراغ‌های جانبی	۱۴۵
تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو	۱۴۶
چراغ‌های جلوی قابل انطباق	۱۴۷
کنترل برف پاک کن	۱۴۹
حرکت خودکار برف پاک کن	۱۵۱
چراغ‌های سقف	۱۵۳
روشنایی محیط	۱۵۴



011 سیستم صوتی و تلماتیک

۲۵۱ صفحه لمسی 7 اینچی
۳۰۵ سیستم صوتی خودرو / بلوتوث



010 مشخصات فنی

۲۴۴ موتور بنزینی
۲۴۵ وزن‌های مدل بنزین
۲۴۶ ابعاد
۲۴۷ برچسب‌های شناسایی



009 بررسی‌ها

۲۳۳ مخزن سوخت
۲۳۵ درب موتور
۲۳۶ محفظه موتور مدل بنزینی
۲۳۷ کنترل سطح سیالات
۲۴۰ کنترل‌ها

نمای کلی



بیرون خودرو



کلید الکترونیکی / سیستم دسترسی و استارت هندزفری
۱۰۰-۹۸، ۵۸-۵۰

- باز کردن / بستن
- محافظت ضد سرقت
- باتری
- روشن کردن


آینه‌های جانبی بیرونی ۷۸
چراغ‌های روی آینه‌های جانبی ۱۴۵

سقف Cockpit ۶۷-۶۶
باربند ۲۲۸

برف پاک کن ۱۵۲-۱۴۹
تعویض تیغه برف پاک کن ۲۲۴، ۱۵۲

روشنایی استقبال (welcome light) ۱۴۵
چراغ‌های جلوی قابل انطباق ۱۴۷
روشنایی تقاطع ۱۴۸
تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو ۱۴۶
تعویض لامپ‌ها ۲۱۱-۲۰۷

- چراغ‌های جلو
- چراغ‌های مه شکن
- چراغ‌های راهنما

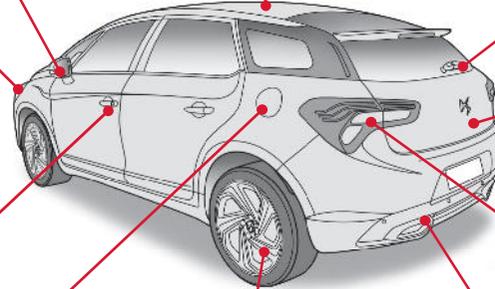

صندوق ۶۰، ۵۱
باز کردن / بستن
کلید کنترل اضطراری

درب‌ها ۵۹-۵۰

- سیستم دسترسی و استارت هندزفری
- باز کردن / بستن
- قفل مرکزی
- کلید کنترل اضطراری

آلارم ۶۳-۶۱

تعویض لامپ‌ها ۲۱۴-۲۱۲

- چراغ‌های عقب
- چراغ ترمز سوم
- چراغ پلاک شماره‌گذاری
- چراغ‌های مه شکن

ASR .EBFD .ABS) ESC (DSC
تشخیص کم باد بودن لاستیک‌ها ۱۸۱-۱۷۸
فشار باد لاستیک‌ها ۱۱۴-۱۱۳، ۲۴۹، ۱۹۷، ۱۱۳
زنجیر چرخ ۲۰۶
تعویض چرخ ۲۰۵-۱۹۸

- ابزارها
- پیاده کردن / نصب مجدد


کیت پنجره‌گیری موقت ۱۹۷-۱۹۲

سیستم کمکی پارک خودرو ۱۳۴-۱۳۳
دوربین دنده عقب ۱۳۵
بکسل کردن ۲۲۶-۲۲۵
اتصال ۲۲۷، ۹۷


مخزن سوخت ۲۳۴-۲۳۳



داخل خودرو

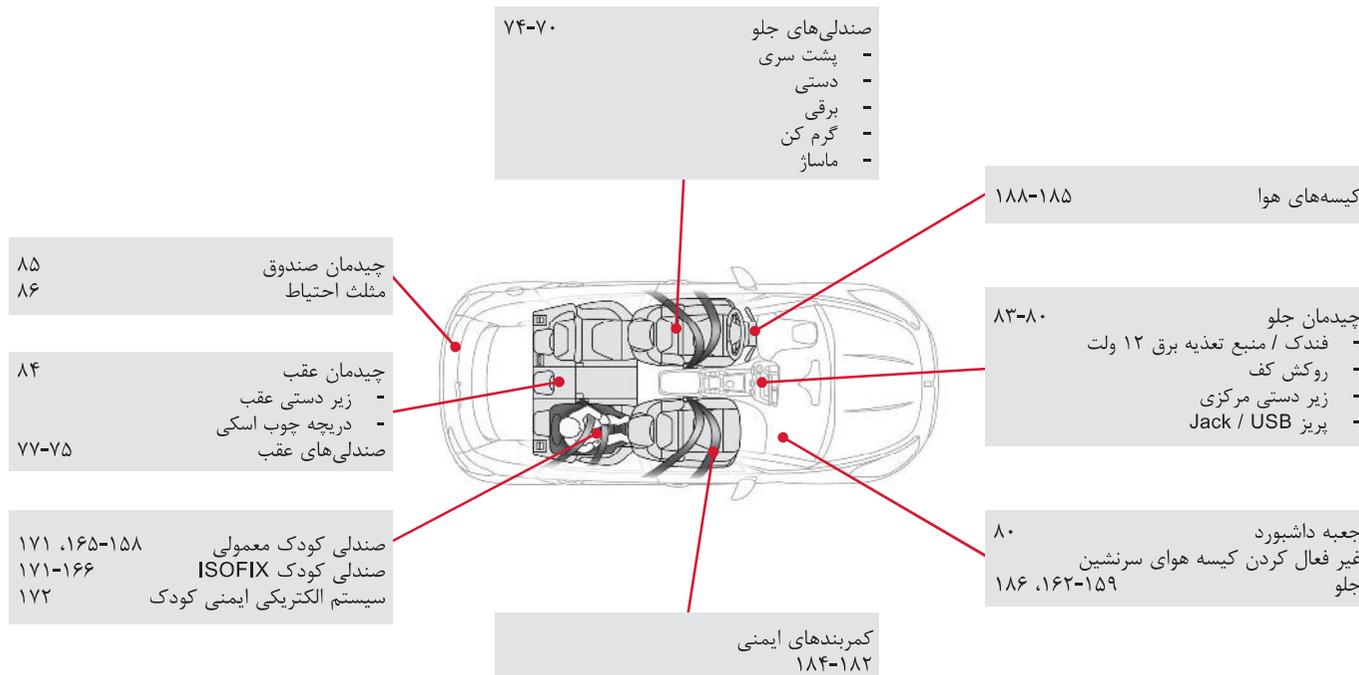

موقعیت راننده

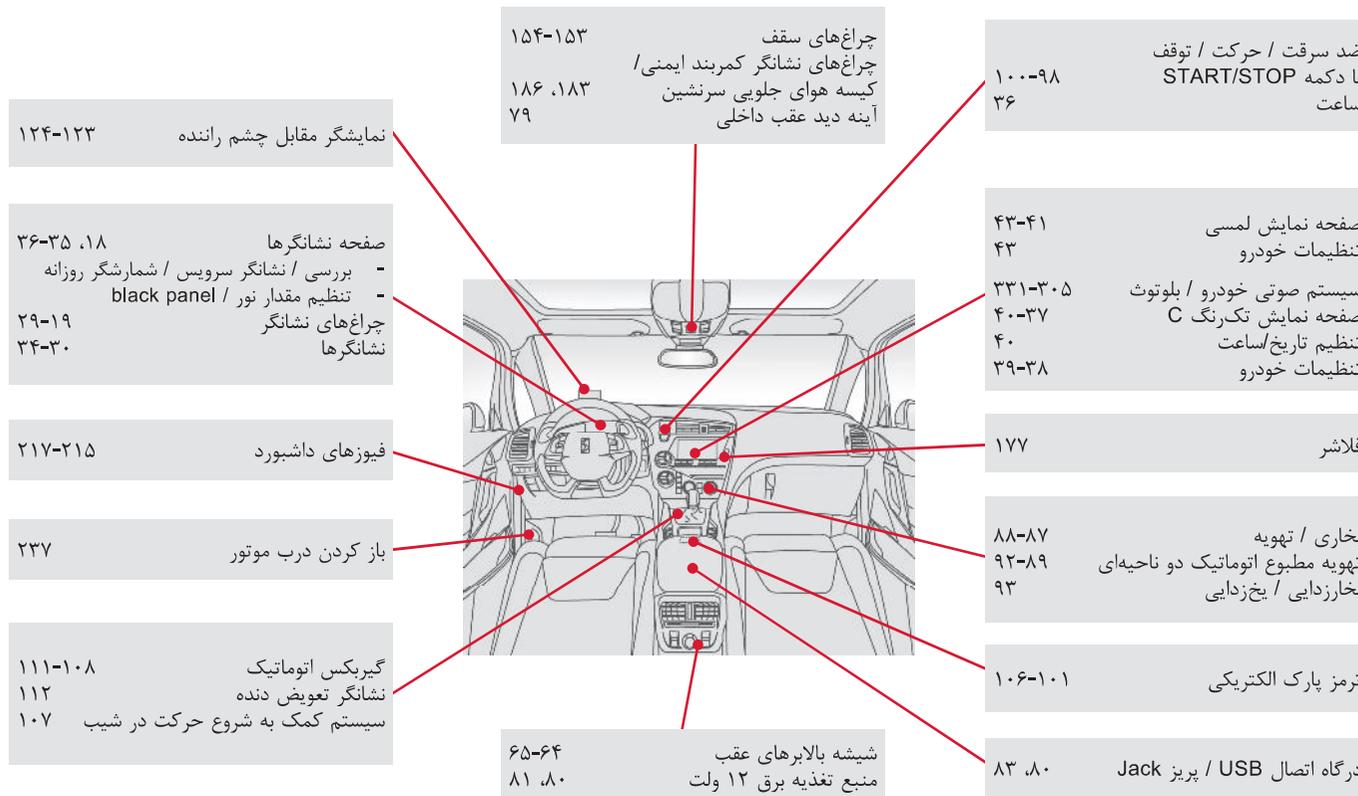

موقعیت راننده غربلیک فرمان با کلیدهای کنترل


۱۱
نمای کلی



۱۲۹-۱۲۷ محدود کننده سرعت
۱۳۲-۱۳۰ کروز کنترل
۱۲۶-۱۲۵ ذخیره سازی سرعت

۱۴۴-۱۳۸ کنترل چراغ‌ها
۱۷۶ - چراغ‌های راهنما

۷۹ تنظیم غربلیک فرمان

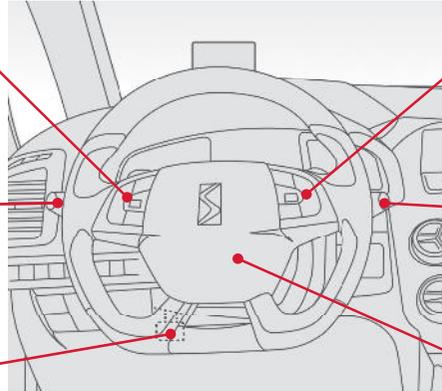

کلیدهای کنترل‌های صدا و تلفن سیستم صوتی
Bluetooth / ۳۰۷

۱۵۲-۱۴۹ کنترل برف پاک کن
۴۶-۴۴ کامپیوتر صفحه نشانگرها

۱۷۷ بوق